


Byte av klaviatur på Domus S5




1. Skruva bort bakstycket.


2. Ta bort stödbrädan som är fäst med 3 skruvar.

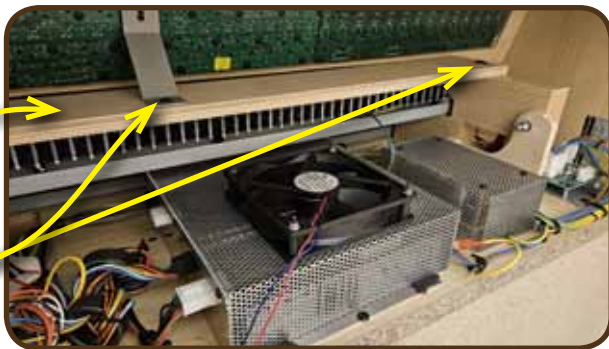


3. Lossa 2 kontakter till editorn och 1 kontakt till strömbrytaren.

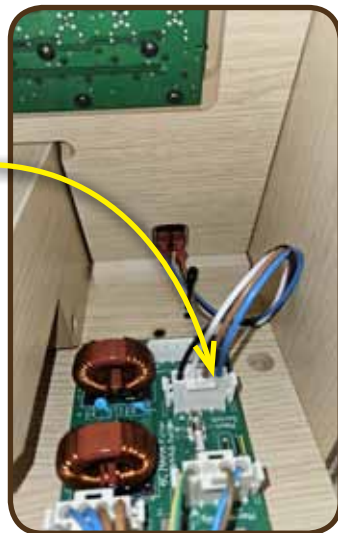

4. Skivan med register-
vipporna, editorn och
strömbrytaren behö-
ver tas bort. Den
är fäst från baksidi-
dan med 3 skruvar: 1
uppåt och 1 skruv mot
vändera gaveln.

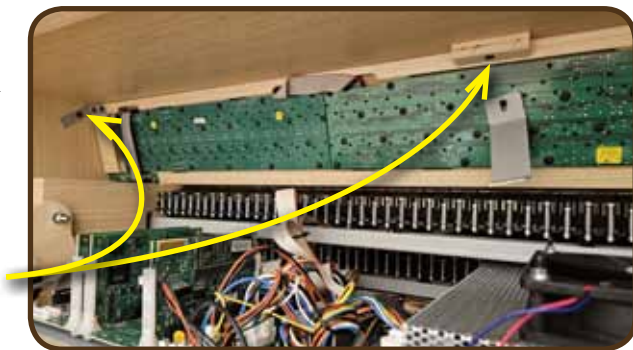

5. Dessutom är skivan
fäst med i nedkan-
ten med 4 skruvar.
Dessa är skruvade
uppåt och man når
dem från orgeln
framsida.

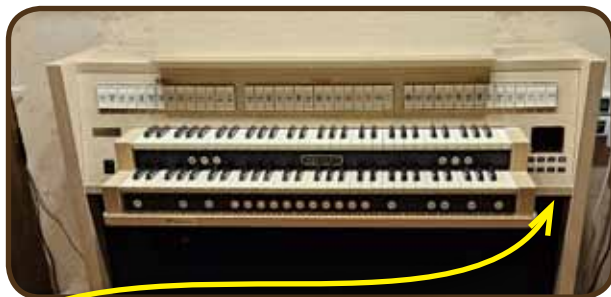


6. Ta inte bort, men lossa muttrarna så pass att bulten kan fungera som gångjärn, när klaviaturen ska vikas upp.

7. Ta bort den skruv som på vardera sidan fixerar ramen till manual II. Den är skruvad rakt ner i ramen för manual I.

8. Vik upp klaviaturen så kontakterna på undersidan kan tas bort.

9. Distanser på 10 cm fungerar bra.

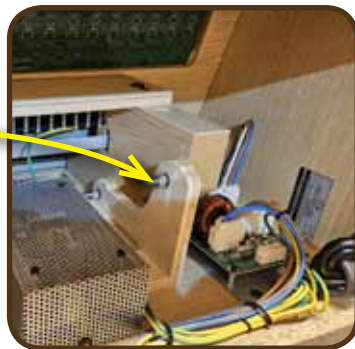


10. På klaviaturens undersida finns 2 kontakter som måste lossas:

Jordtråden

Kontakten till
kretskortet



11. Båda dessa kontakter kan med lite försiktighet dras bort i utrymmet mellan metallskenan och klaviaturen.


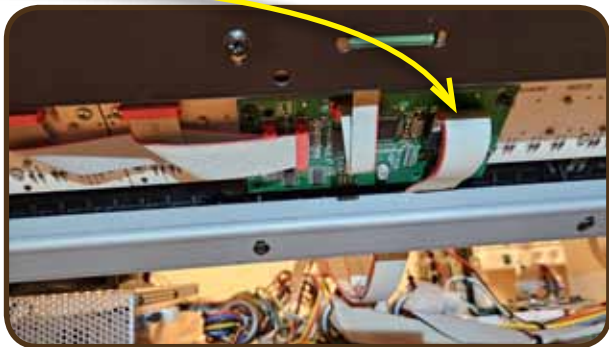


12. Vik ner manual || igen.

13. Ta bort de bultar som håller klaviaturen
... och lyft ut hela ramen med manual II.

14. Upprepa hela proceduren med manual I.


15. Även här finns jordtråd och kontakt till
kretskort som måste
lossas.

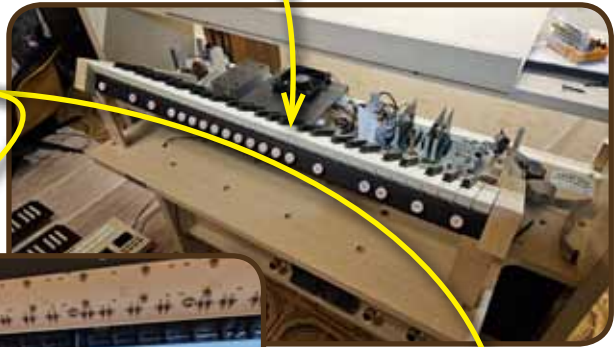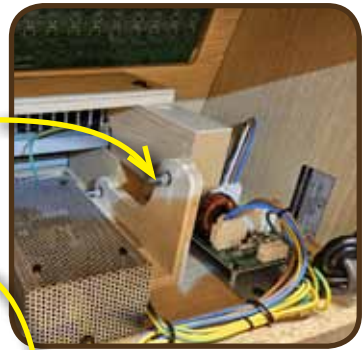

16. Lossa de 2 kontakter
på tangentradens
undersida som går till
kretskortet.



17. Lossa de 4 skruvarna
på kretskortet.

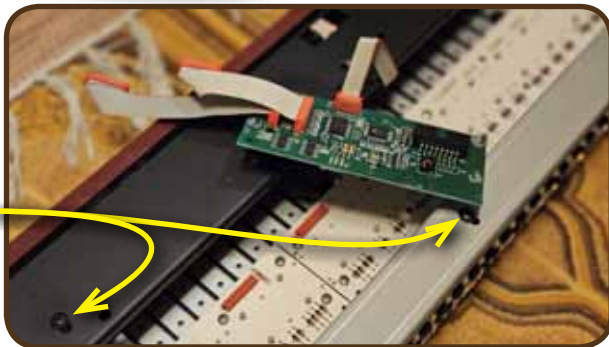


18. Skruva bort de 12
skruvar som fäster
tangentraden i
metallramen och ta
bort ramen.



19. Placera metallramen över den nya klaviaturen och återställ de 12 skruvarna, kretskortet och kontakterna till tangentraden.
20. När det gäller kretskortet ska det naturligtvis placeras på samma plats som det satt tidigare. Det innebär att 4 originalskravar på tangentradens undersida får tas bort och ersättas med de 4 skruvar som tillhör kretskortet.

21. Montera tillbaka allt i omvänd ordning.

22. När den kabel som togs bort i pkt 10 ska återanslutas kanske man behöver lossa tangentraden något från metallskenan för att kunna kila in kontakten mellan tangenterna och metallskenan.

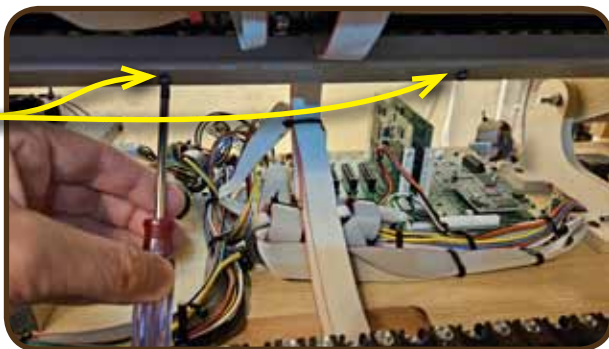



Lycka till!